NICHIDO

保存用

# エコビック LED 14W LED投光器 14W 屋外型

# 取扱説明書

この度は、エコビックLED投光器をお買上げいただき厚くお礼申し上げます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、本器の性能を充分ご理解の上、適切な取扱いと保守でいつまでも安全にお使いください。

## ご使用になる前に

※輸送中及び振動で電球がゆるむ恐れがありますので、
点灯しない場合は右図のように締め付けてください。

電球交換時などは、……
LED電球を持って、手前に
引っぱるようにしながら
廻して締め付けてください。

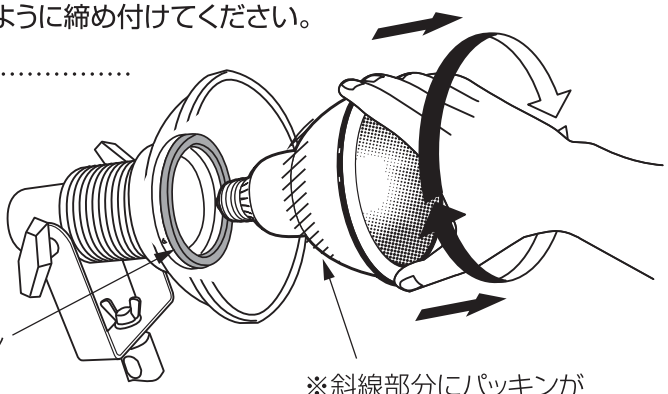


**電球の取付け・取り外しは、安全の為
電源を切ってから行ってください。**

### 〈重要な注意〉

- 屋外の器具でご使用の場合、図①の斜線部（口金部よりランプ側）に防水パッキンが密着していることを確認してください。
- 高所など危険を伴う取付の場合は交換・点検作業などが可能な環境・場所に設置してください。
- アームや台座・ブラケットなどに腐食・損傷がないか確認してください。落下の原因になります。
- ソケットの受金および接触片に腐食・損傷がないか確認してください。感電・火災や不点灯の原因になります。
- 電線ケーブルに亀裂や損傷がないか確認してください。感電や火災の原因になります。
- 灯具内に浸水の恐れがあるご使用は避けてください。漏電・感電・故障の原因になります。

図①

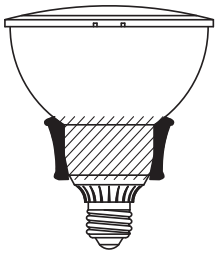

## 200Vでご使用の場合

**ポッキンプラグは100V専用です。**
200Vでご使用の場合はポッキンプラグを切断して
200V用プラグに交換して結線してください。

※必ずアースは接続してください。

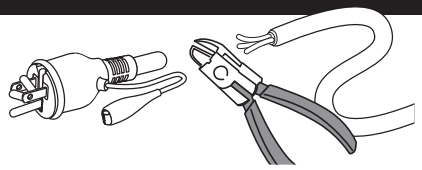

## 電線の防雨・防水・絶縁処理

①配線工事で結線する場合は必ず専門家（有資格者）が行い、右図のように被覆まで防水加工を行ってください。
②必ずアース接地をしてください。

※資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

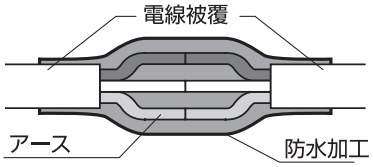


日動工業株式会社

# ⚠使用上の注意

**⚠警告** この表記を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。

■ パッケージ及び電球に表示されている電圧以外の電源は使用しないでください。……●火災や感電などの原因
■ 電球は適合球以外は使用しないでください。……●器具の破損や感電などの原因
■ 電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。……●火災や感電などの原因
■ 引火しやすい物（ガソリン、アルコール、シンナーなど）の近くで使用しないでください。……●爆発した場合、火災やケガの原因
■ 本器に、布や紙など、物を近づけたり、かぶせないでください。……●異常発熱に依り、火災やヤケドなどの原因
■ 電源コードを無理に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。……●コードが傷つき火災や感電などの原因
（電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上の販売店またはお近くの各営業所に交換をご依頼ください。）
■ 電球の器具清掃や取付け･取外しの時は、必ず電源を切ってください。……●感電などの恐れ
（交換の際は、当社指定の適合電球をご使用ください。）

**⚠注意** この表記を無視して誤った取扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物的損傷が発生する可能性がある内容を示しています。

■ 角度調整ネジやバイスのネジは確実に手で締め付けて、不安定な場所に取付けて使用しないでください。……●投光器落下などの原因
■ 点灯中や消灯直後は投光器にふれたり投光器の移動はしないでください。……●ヤケドや投光器破損などの原因
■ 点灯場所を離れる時は、必ず電源プラグを抜いて消灯を確認してください。……●火災などの原因
■ 電源コードは、絶対に投光器の各部分に触れたり近づけて使用しないでください。……●コードの破損や溶解などに依り、火災や感電などの原因
■ 電源コードを束ねたり針金などで固定しないでください。……●火災や感電などの原因
■ 長期間投光器を取付けたままの場合は、ご使用前に必ず各部分の点検や清掃などを実施してください。……●投光器の落下や破損などの原因
■ 電球がゆるんだまま使用しないでください。……●投光器の不点灯や破損などの原因
■ 日本国内仕様ですので海外で使用しないでください。

**ご注意** ■ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。 ■この取扱説明書は、いつでも読める場所に大切に保管してください。 ■この製品を貸与、譲渡される場合は、この取扱説明書を添えてお渡しください。

## ≪保証規定≫

1. **製品及び取扱説明書の記載事項に従った使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理又は交換のみさせていただきます。**
保証期間は **お買い上げ日より1年間** です。
2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。
イ. 異常電圧や指定外の使用電源（電圧･周波数）などによる故障。
ロ. 法令及び取扱説明書に違反した使用や誤用･乱用･取付場所の移動等で取扱い不注意等による故障。
ハ. 火災･地震･水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
ニ. 施工上の不備や不当な修理･改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化
ヘ. 本証の提示がない場合。
3. 遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
5. 故障原因確認の為、修理･交換前の部品及び製品は、販売店もしくは弊社にて引き取らせていただきます。
※保証の例外　24時間連続使用等、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とします。

**本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。**

## 保証書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | LED投光器 14W | | 保証期間 | お買い上げ 年月日より　年　月　日 | 1年 |
| お客様 ご住所 | | | 販売店 店名 | | |
| お客様 氏名 | | 電話 | 販売店 住所 | | |
| 型式 | | | ロットNo. | | |

総発売元　日動工業株式会社

● 製品の改良の為、仕様などを予告なく変更する事があります。

〈総発売元〉日動工業株式会社

本社・工場　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905㈹ FAX.06(6905)9788
札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号　TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号　TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2　TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
大阪営業所　〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号　TEL.06(6905)6905㈹ FAX.06(6905)9788
福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目17番32号　TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2014.05